

Гибкий мрамор

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



СКАМБИО
ПОРТЕ

Указания по монтажу

Общие указания

Положения данного руководства разработаны на основе стандартных вариантов монтажа. В силу множества возможных идей отделки в нем не рассматривается каждый отдельный случай. При наличии специфических конфигураций, объектов или нестандартных конструктивных решений для Вас всегда могут быть разработаны подробные предложения по монтажу.

В связи с техническим прогрессом, данное руководство по монтажу может быть в любое время подвергнуто изменениям.

Применение

Покрытие для потолков, стен, сан узлов, фартуков кухонь.

Выдерживает жар до 120 градусов на кухне, не боится влаги, не горит. Есть сертификат Г1 и В2. Можно использовать для того, чтобы обыграть какой-то элемент, где материал может изогнуться: колонна, арка и пр.

Обработка

Гибкий мрамор можно резать или сверлить всеми обычными обрабатывающими инструментами. При температурах ниже 5 °С лучше отказаться от укладки покрытия, в противном случае необходимо очень аккуратно производить укладку, из-за опасности возникновения тонких трещин в материале, которые могут быть видны только через некоторое время.

Чистка и уход

Гибкий мрамор требует такого же ухода, как обычная стена. При необходимости можно протирать покрытие как обычное стекло тряпкой из микро-фибры. Не вытирать тряпкой, которой до этого мыли пол или другие поверхности. Возможно возникновение микро царапин.

Как резать гибкий мрамор

Для того, чтобы разделить изделие на 2 части нужен канцелярский нож.

1 шаг

Положите материал лицевой стороной вверх.


2 шаг

С помощью ножа сделайте тонкую линию, чтобы наметить разрез. Далее надавливая на канцелярский нож прорежьте $\frac{2}{3}$ толщины листа по всей длине пореза.



3 шаг

Положите материал на возвышенность, аккуратными движениями попробуйте надломать 1 край. Если край не ломается, надрезать еще больше. Если сломался, аккуратным движением ведите руку по материалу в сторону, где излома еще нет и слегка надавливайте, чтобы надрез сломался по всей длине.

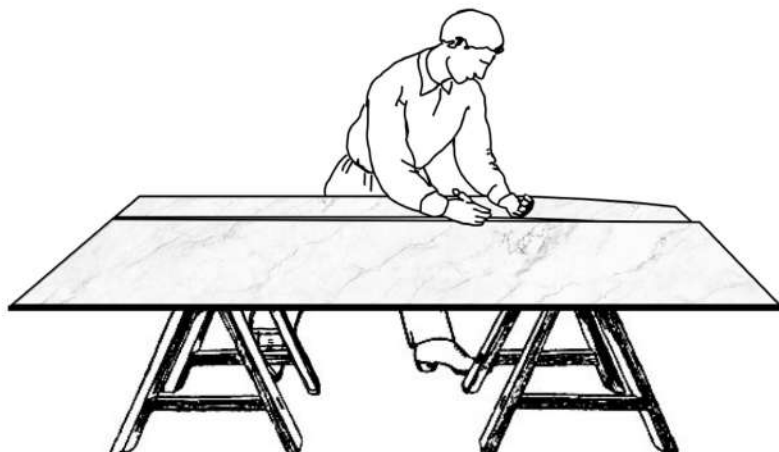

Раскрой

Как и когда делать отверстия под розетки или что-то другое?
Настоятельно рекомендуется делать отверстия в листе только после нанесения на стену, т.к. если панель встанет вертикально, она может треснуть под тяжестью собственного веса в месте отверстия.

Все дополнительные отверстия делать только тогда, когда лист плотно держится на стене и прошло более 5 минут с момента поклейки. Можно использовать обычные раскройные инструменты.



Как собрать цельный рисунок?

Как правило, чтобы рисунок совпал, нужно следующую панель перевернуть на 180°. Но совпадает не всегда. Сложность этого зависит от цвета материала и рисунка на нем. Выглядеть может примерно так:



Расход клея

Клеится материал на жидкие гвозди.

На 2 листа уходит порядка одного тюбика клея 280 мл.
Т.е на каждые 2-3 листа будет тратиться 1 тюбик.



Начало монтажа

Для монтажа подойдет любая плоская поверхность. Маленькая волна или ямочка не страшны. Если поверхность штукатуренная, нужно нанести грунтовку глубокого проникновения. После можно начинать монтаж:

1 шаг

Переверните лист так, чтобы сторона без рисунка оказалась сверху

2 шаг

Нанесите с помощью пистолета с клеем кривую линию по всей плоскости листа с расстоянием между линиями 7-10 см как показано на рисунке



3 шаг

Лист готов к поклейке. Поднесите его к стене и прислоните нижнюю часть. Зафиксируйте.

4 шаг


Прислоните постепенно среднюю и верхнюю часть.

После поклейки возьмите полотенце или чистую тряпку. Проводите по панели, выталкивая наружу воздух. Время полного схватывания клея в среднем занимает 4 минуты.

Стыковка стык в стык и через металлизированную ленту

Для того, чтобы произвести стыковку стык в стык, не нужно особых указаний или инструментария.

Наклейте 2 панели рядом и посмотрите, чтобы стык был ровный. Для этого рекомендуется готовить стену без резких перепадов. Если вы не уверены, всегда можно наклеить металлизированную ленту и сделать аккуратный стык. Так же можно воспользоваться стыковочным профилем.

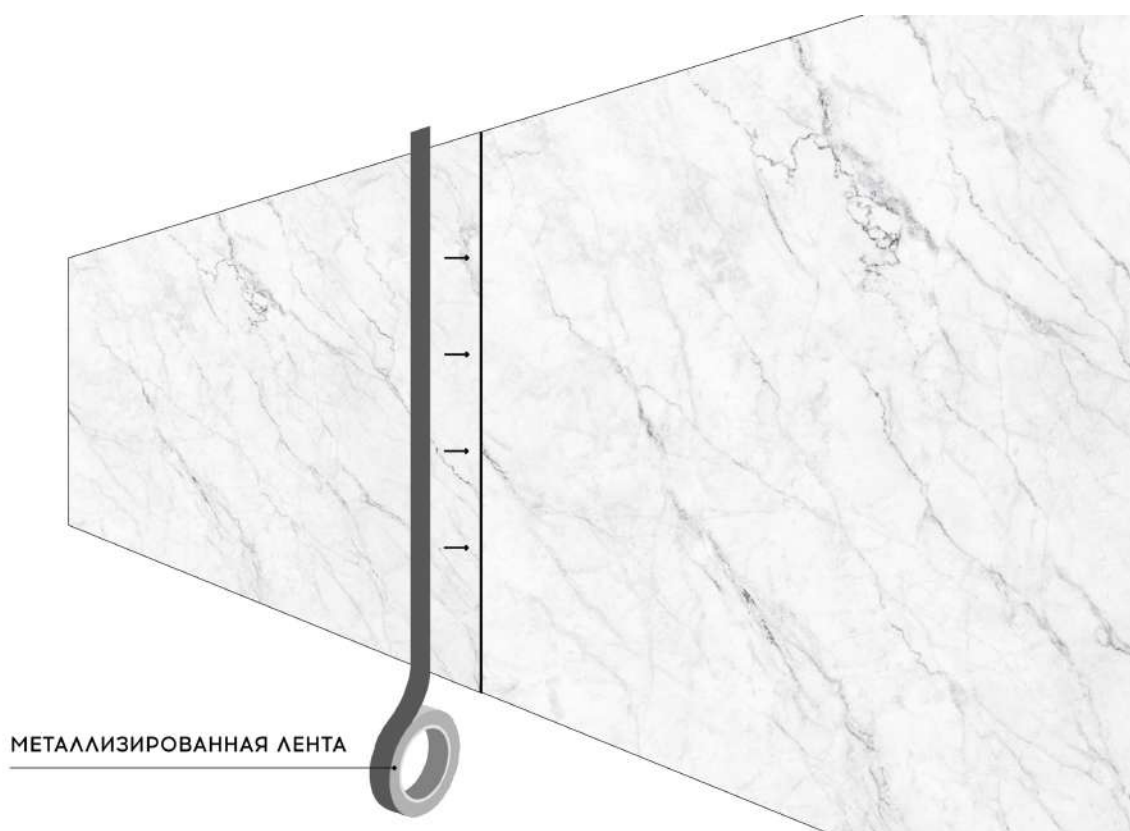

Стыковка через профиля (углы, прямые)


Выбор профиля зависит от того, какой элемент поверхности вы застилаете гибким мрамором. Стыковка происходит так

1 шаг

Поставьте профиль, в месте предполагаемой стыковки

2 шаг

С 2х сторон вставьте листы мрамора. Если стыковка прямая, то можно сначала поставить лист, потом профиль, потом 2 лист.

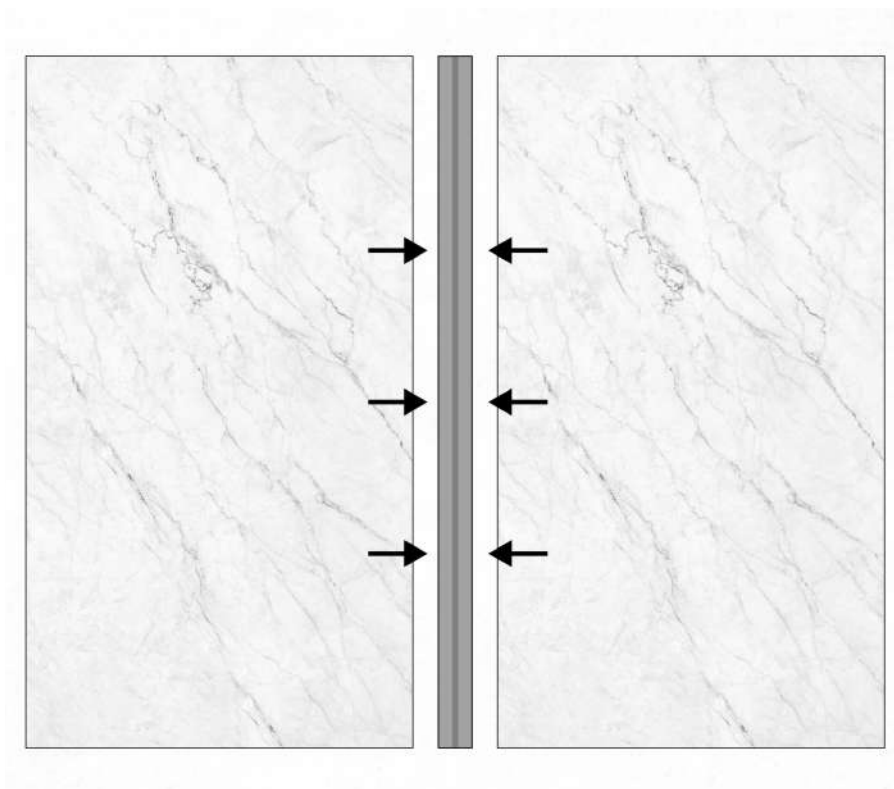

Монтаж доборных элементов

В данном случае доборными элементами являются луверы. Это пластиковые декоративные элементы, которые как правило ставятся по обеим сторонам мрамора.



Луверы имеют стыковочный паз. Чтобы закончить образ, наклейте 1 лувер сразу после мрамора, затем смажьте клеем 2 элемент и соедините стык в стык как пазл. Нет четкой инструкции по тому, сколько луверов должно быть в дизайне. Каждый выбирает на свой вкус и цвет.

